INSTRUKCJA MONTAŻU
TAŚMY KALENICOWE AL

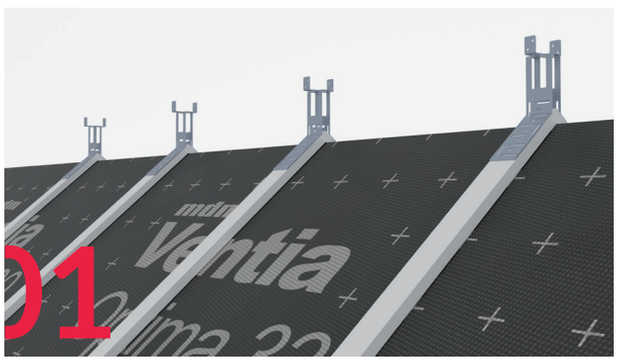

Po wcześniejszym ułożeniu membrany dachowej i nabiciu kontrłat, w szczycie dachu należy zamontować wspornik łaty kalenicowej typ BL - blaszka (lub GW - gwóźdź). Wspornik typ BL należy odpowiednio wyprofilować.

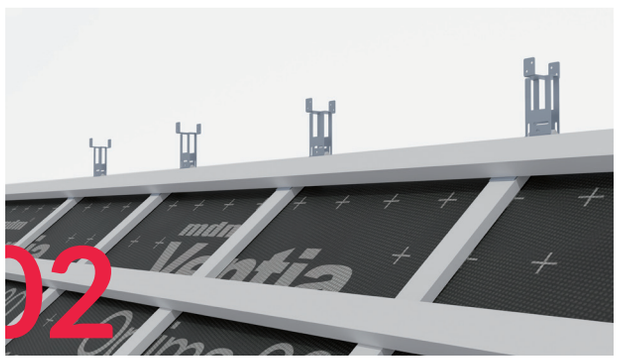

Należy zamontować łaty. Rozstaw łat uzależniony jest od zastosowanego modelu dachówki. Montaż łat rozpoczynamy od linii okapu. Łatę podkalenicową należy przymocować w odległości 3,5-4,5 cm od szczytu dachu.

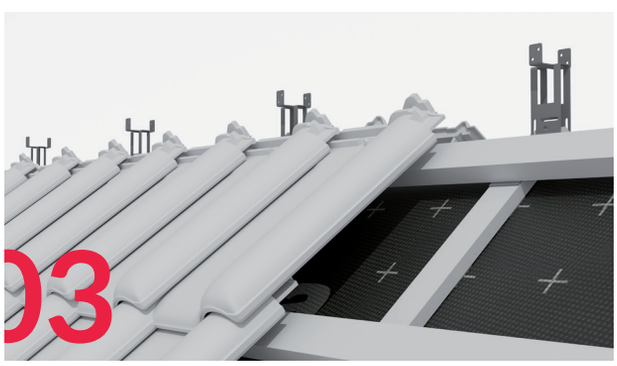

Na wcześniej zamontowanych łatach należy ułożyć dachówkę - z zachowaniem podstawowych zasad sztuki dekarskiej.

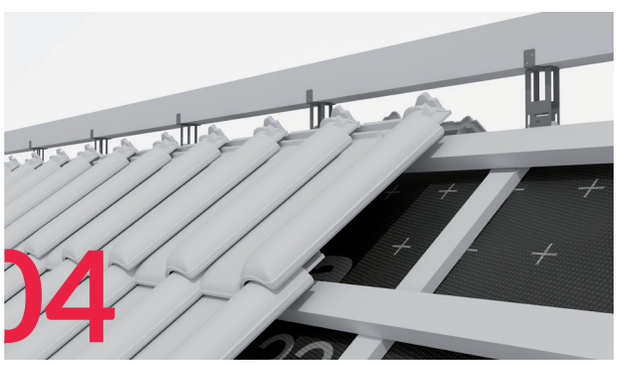

Na przymocowanym wsporniku należy ułożyć i przykręcić łatę kalenicową.

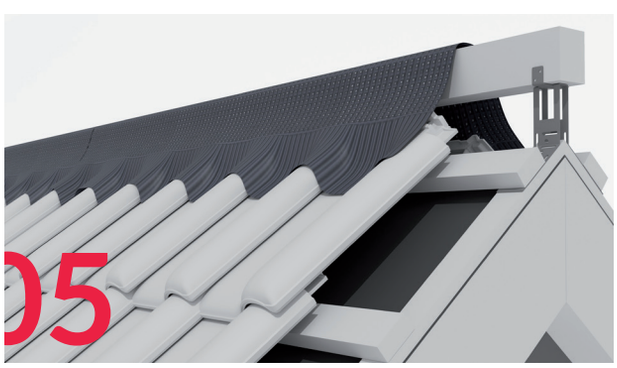

Po ułożeniu ostatniego rzędu dachówek, bezpośrednio na łacie kalenicowej należy rozwinąć i przymocować (np. zszywkami - co 1 m) taśmę kalenicową. Krawędzie taśmy kalenicowej należy odpowiednio wyprofilować, a następnie szczelnie przykleić do dachówki (należy starannie oczyścić dachówkę). Minimalny zakład taśmy na dachówkę to 50 mm. W przypadku konieczności połączenia dwóch taśm kalenicowych należy zastosować zakład min. 75 mm.
Montaż taśmy kalenicowej powinien odbywać się w temperaturze otoczenia >5 st. C.

Każdy gąsior powinien być zamontowany klamrą. Klamry przykręcamy za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej.

MDM NT Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 143,
43-346 Bielsko-Biała, Poland
office@mdmnt.com
+ 48 33 47 94 400

www.mdmsa.com